

一般故障排除指南			
故障	检查点	内 容	处理方法
流量小	起泡器	检查是否有杂质	清除杂质
	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	软管	检查软管是否扭曲	展开软管
漏水	阀芯	检查阀芯是否被松开	紧固好阀芯
	各连接处	检查连接处是否未加垫片或垫片已损坏	加装垫片或更换新的垫片
不正常水温	供水阀	检查供水阀是否开得太小	开大供水阀
	供水管路	检查进水管是否连接正确	正确连接冷热供水管

维护与保养

* 用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞或零件损坏的现象，这会影响水嘴的出水效果，如要更换零件或清洗水嘴内腔：先关闭供水系统，然后参考图示步骤进行拆卸，保养完毕，重新装回。

● 2.5mm

1

2

3

4

螺母(a)

螺母(b)

干净的水冲洗

起泡器

柔软的刷子

* 起泡器在长时间使用后会有污垢聚集而影响出水效果，此时应旋出起泡器，用清水清洗干净，重新装回并测试出水效果。

* 调整出水量

a. 关闭进水阀。

b. 用扳手旋出阀座，拔下支承套。先选定止水座上一个进水口的位置，将支承套上的进水口对准选定的止水阀进水口,然后将支承套推进止水座(使两孔相叠)即可(见图)。注意：所选定止水座的进水口越大，则出水量越大。(当出水量发生变化后，出水时间也会产生相应变化)

* 调整出水时间

a. 用薄刀片将把手盖取下，松开螺钉，除下把手。

b. 把顶部扁螺母(a)松开。调整底下扁螺母(b)的位置，即扁螺母往下旋为缩短出水时间，反之为延长出水时间。

c. 把位置调整好以后，将两个扁螺母并紧；最后装回把手、螺钉及把手盖。

支承套

阀座

支承套出水口

止水座进水口


* 保养

在供水杂质较多的地方，使用长时间以后可能会出现杂质积结现象,势必影响功能的正常发挥，此时应按以下步骤进行清洁：

a. 关闭进水阀。

b. 取出进水管与牙管连接处的过滤网垫，用清水清洗后重新安装好。

FFAS4609-101500BC0 (CF-4609.101.50)
Metered Faucet
自闭水嘴

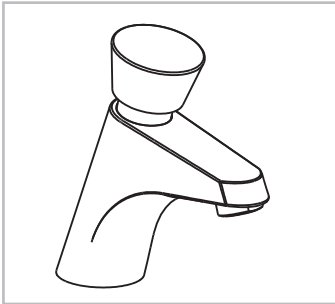

American Standard

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具—拥有百年优质水准的产品，为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南。

* 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。

* 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

安装前注意事项

所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。

* 安装水嘴之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；

* 水嘴与供水管必须连接正确；

* 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。

使用条件：

~ 使用水压（包括冷水与热水压力）：0.1~0.5MPa(兆帕)，推荐使用水压：0.3MPa(兆帕)。

~ 使用环境温度：1℃ ~ 55℃

~ 使用水温度：4~90℃，建议使用热水最高温度为60℃

~ 不可使用蒸汽。

注：安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。

推荐的工具和材料



扳手



卷尺




密封胶布



铅笔

基本尺寸

单位：mm(毫米)

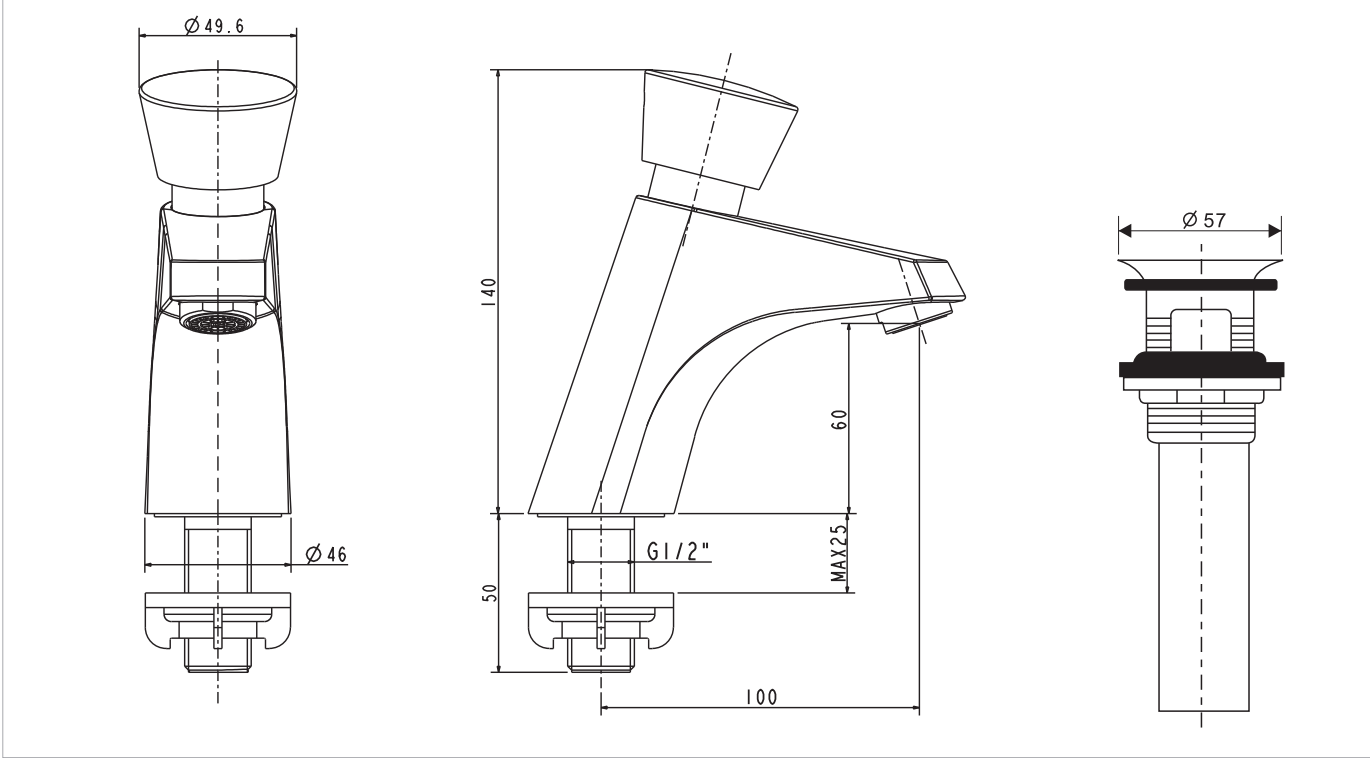

Ø 49.6

140

60

MAX25

100

50

Ø 46

G1/2"

Ø 57


安装者注意：
安装完成后，请将此说明书留给用户。

- 4 -

Rev. A3

- 1 -


零件明细

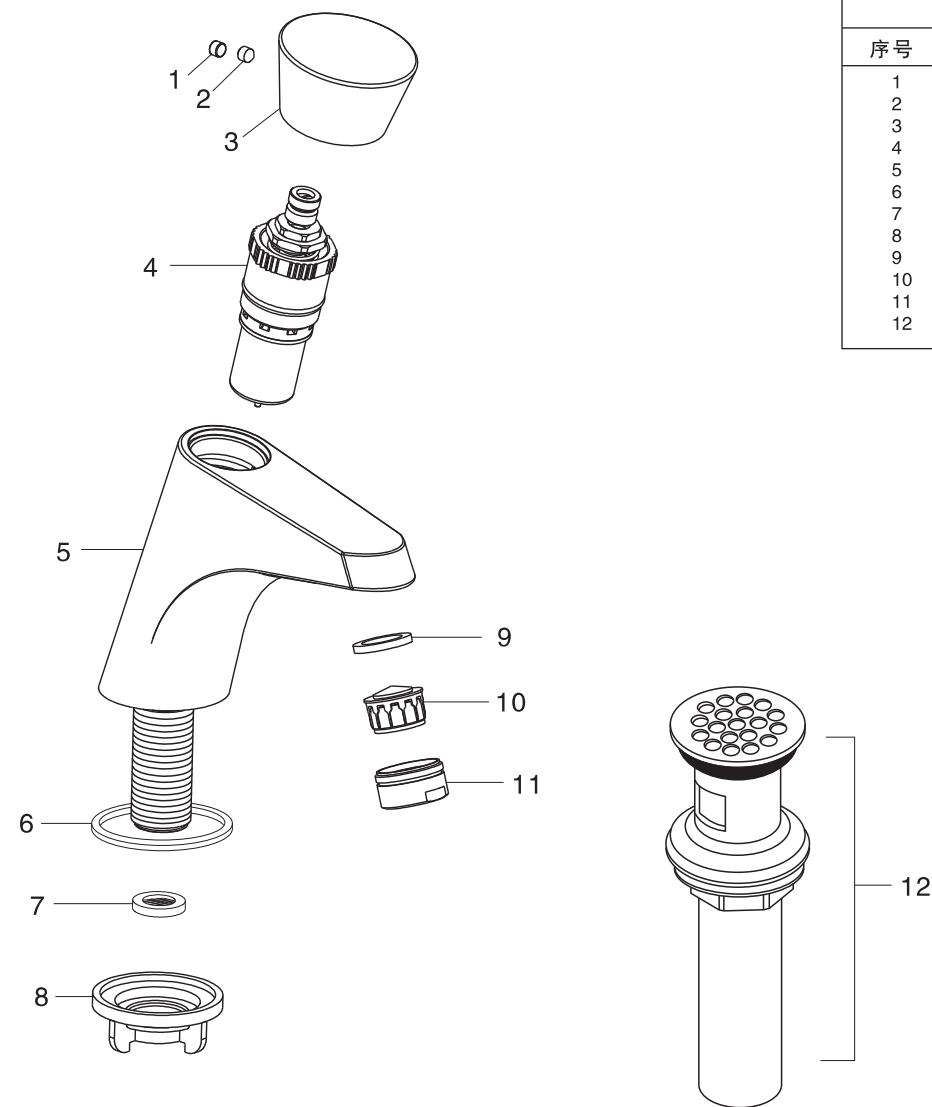


零配件明细表		
序号	零件名称	数量
1	孔塞	1
2	螺丝	1
3	把手	1
4	阀芯	1
5	出水本体	1
6	垫圈	1
7	过滤网垫	1
8	螺母	1
9	垫片	1
10	起泡器芯子	1
11	起泡器外套	1
12	排水器	1

安装部分

1 安装水嘴之前

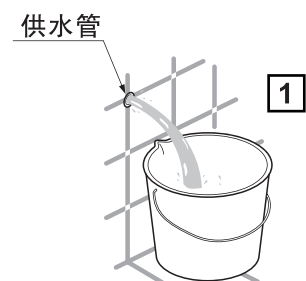


1. 参考尺寸图，铺设供水管路，安装前将铺设好的管路冲洗干净。

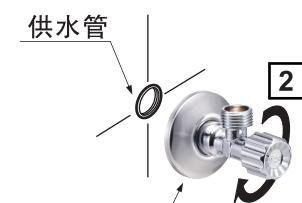


2. 装入自备的进水阀

2 安装水嘴

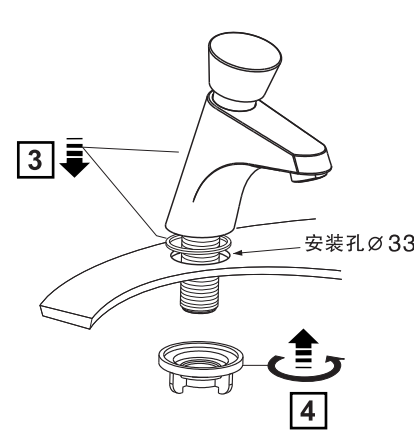


3. 装入水嘴
4. 用螺母锁紧

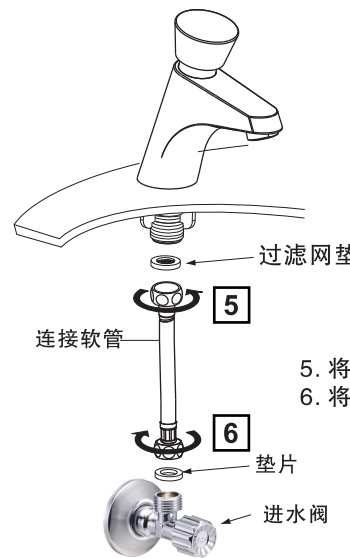

5. 将软管的一端与水嘴的牙管连接
6. 将软管的另一端与进水阀连接

3 安装排水器

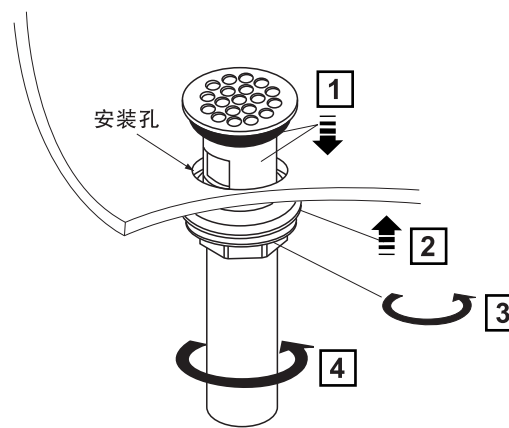

1. 装入法兰
2. 装入垫圈
3. 用螺母锁紧
4. 装入下水管

测试和使用

1 测试

1. 打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
2. 参考使用说明进行操作，检查水嘴出水是否正常。

2 使用

1. 按下把手，并松开手



2. 水嘴出水



3. 约4~6秒后，水嘴自动关水

