
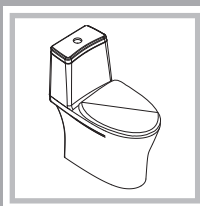


One Piece Toilet

Flexio One Piece (S-Trap)

Installation Manual

American Standard

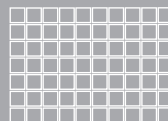

CHF011B6-1CA00-03 x1



CL6104M-6D x1




M1A137 x1




F54400-CHADYS x1






M1A075 1x

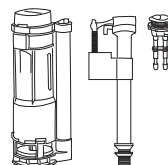

CTTR0214-08ACTDG03 1x

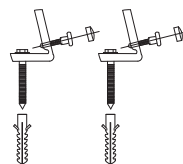

M1A136 1x

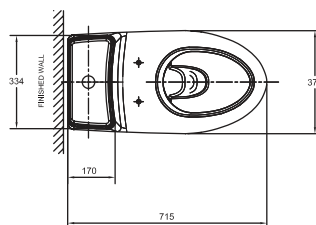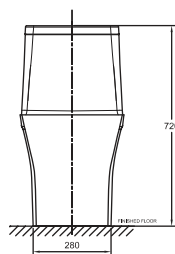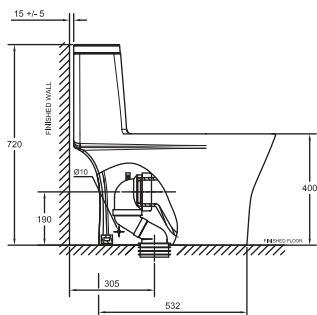





1

Cut material M1A137 / Pemotongan material M1A137

Rough in (mm)	(A) Cut / Potong	Rough in (mm)	(B) Cut / Potong
305	63 mm	305	148 mm
250	Not Cut / Tidak di potong	250	205 mm

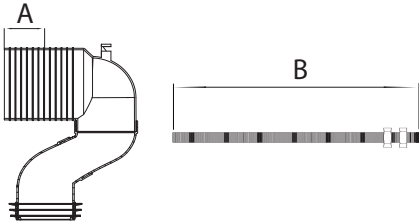


2

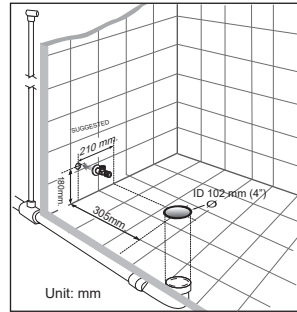


Unit: mm


3

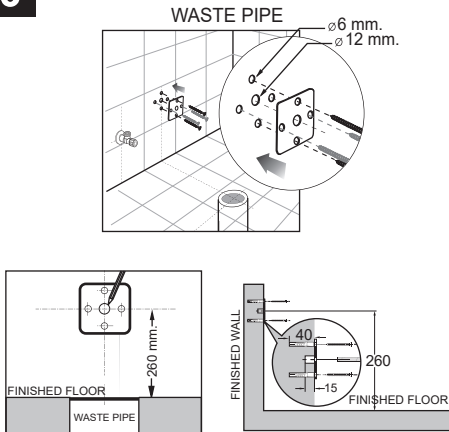


4

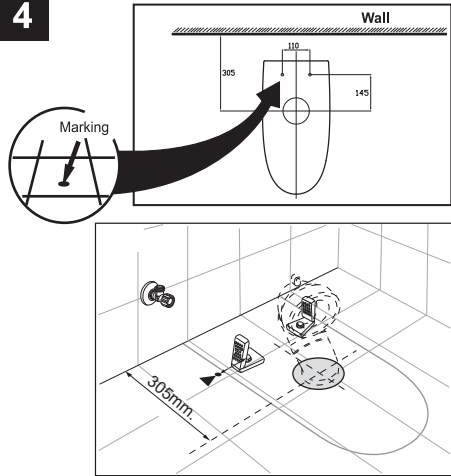


5




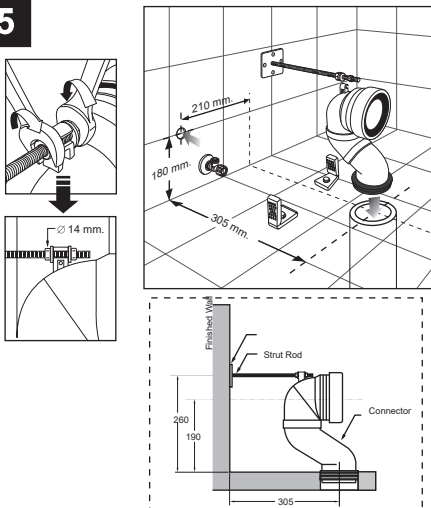


6

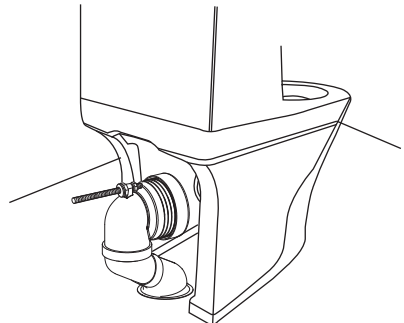

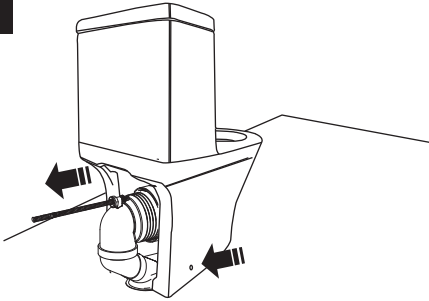**7**

Make sure the floor is not scratched while pushing the product /
Pastikan lantai tidak tergores saat mendorong produk

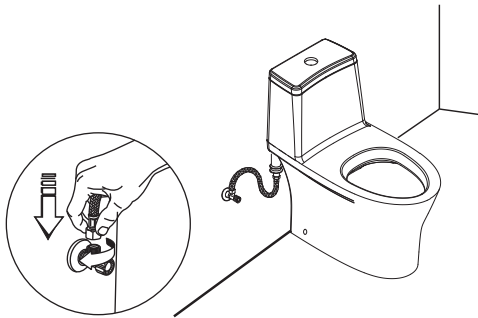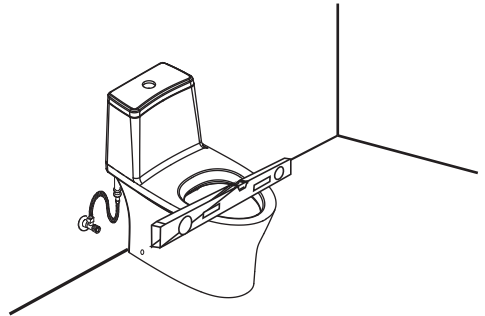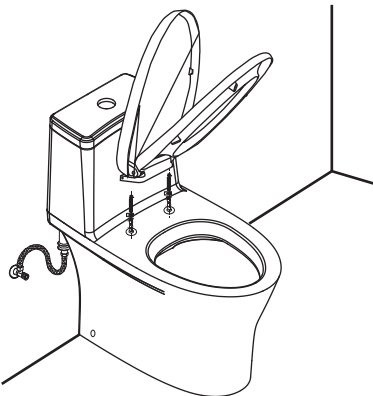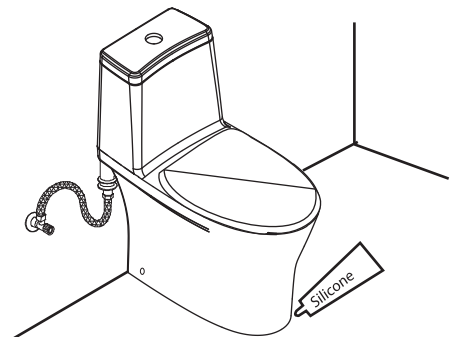8**9****10****11****12**

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PANDUAN MENGATASI MASALAH

Problem	Possible Cause	To correct	Masalah	Kemungkinan Masalah	Cara Mengatasinya
1. Poor flushing action	a. Water level in tank is below prescribe level b. Flush valve mechanism in tank closes too quickly or does not open c. Flush handle or button needs replacing d. Cleanser used in tank deposits residue e. No air vent	a. Set to prescribed level. b. Make sure there are no any material stuck to outlet components c. Replace d. Clean out tank and crease using the cleanser e. Install air vent per instructions	1. Pembilasan tidak maksimal	a. Air di dalam tangki lebih rendah dari batas yang ditentukan b. Katup flush valve di tangki menutup terlalu cepat atau tidak terbuka c. Tombol Flush rusak/patah d. Banyak sisa endapan bahan pembersih di dalam tangki e. Tidak ada ventilasi udara	a. Atur ketinggian air sesuai dengan yang di tentukan b. Pastikan tidak ada bahan atau material terjebak di komponen flush valve c. Ganti tombol flush valve d. Bersihkan tangki dan hindari menggunakan pembersih berbahan kimia e. Menginstal ventilasi udara per petunjuk
2. Water won't stop running	a. Water level in tank is higher than overflow pipe b. Turn off the water supply. If water continues to flow into the bowl until the flush valve seat and/or rubber seal disk are worn or deformed c. Turn off the water supply valve. If water continues to flow into the bowl until the water level fails to the level of overflow pipe sand or debris may be clogged in the water d. Flush valve strings is too tight, holding the flush valve open	a. Adjust the cylinder to maintain the water at the prescribed level b. Replace seat, rubber seal disk, or complete assembly, as needed c. Shut off water supply valve. Remove top cap of water control. Clean and reassembly, or replace plunger d. Replace flush valve unit	2. Air tidak berhenti Mengalir	a. Air dalam tangki lebih tinggi dari pipa overflow b. Tutup saluran/sumbu air. Jika air terus mengalir ke dalam kloset, dudukan karet flush valve atau karet seal telah rusak atau berubah bentuk c. Karet seal Inlet Valve kotor pasir atau kotoran d. Tuas tombol flush valve terlalu panjang, sehingga menekan tombol flush valve	a. Atur pelampung pada inlet valve di tingkat yang ditentukan b. Ganti flush valve c. Copot inlet valve, bersihkan dan pasang kembali d. Sesuaikan panjang tuas tombol flush valve
3. Water supply hose leaks	a. Improper installation b. Water pressure is too high	a. Reinstall, according to instructions b. Water Pressure must not exceed 80 PSI	1. Kebocoran selang air	a. Pemasangan yang tidak tepat b. Tekanan air terlalu tinggi	a. Instal ulang, sesuai dengan petunjuk b. Tekanan air tidak melebihi 80 PSI

CARE AND MAINTENANCE

Do not use harsh abrasives or caustic cleaners to clean fixture surface. A Mild, warm water, and a soft cloth will remove normal dirt and soap accumulation from fittings surfaces. Rinse thoroughly after cleaning and polish with a soft dry cloth to restore original luster of material.

Notice :

Do not use cleaners in tank. Products containing chlorine (calcium hypochlorite) can seriously damage fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage.

LIMITED WARRANTY (Exception on Product Discontinued)

PRODUCT : Bowl & Cover / TIME : 10 year

PRODUCT : Tank Fitting / TIME : 1 year

PRODUCT : Seat Cover / TIME : 1 year

The warranty does not cover the following :

1. None any documentary evidences to show the period of warranty card.
2. Consequential or incidental damages.
3. Defects or damages arising shipping, installation, alternation, accidents, misuse or lack proper maintenance, proper maintenance.
4. Postage or shipping costs incurred in returning products for repair or replacement under this warranty and any labor or other costs of removal or installation of products under this warranty.
5. Discontinued products.

PERAWATAN

Jangan gunakan ampelas kasar atau pembersih berbahan tajam. Gunakan air hangat dan kain lembut untuk menghilangkan kotoran dan sisa bahan pembersih. Bilas sampai bersih dan gunakan kain kering yang lembut.

Perhatikan :

Jangan menggunakan atau memasukkan pembersih ke dalam tangki. Pembersih yang mengandung chlorine (calcium hypochlorite) dapat merusak komponen dalam tangki. Dan menyebabkan kebocoran.

GARANSI TERBATAS (Tidak termasuk untuk produk yang sudah tidak di produksi kembali)

PRODUK : Kloset dan Tangki : 10 Tahun

PRODUK : Tank Fitting : 1 Tahun

PRODUK : Seat Cover : 1 Tahun

Garansi tidak mencakup :

1. Tidak ada bukti dokumen tertulis untuk menunjukkan masa garansi seperti penerimaan kartu garansi.
2. Kerusakan yang diakibatkan oleh insiden.
3. Cacat atau kerusakan yang timbul dari pengiriman, instalasi, pergantian, kecelakaan, penyalahgunaan atau kurangnya perawatan yang tepat.
4. Ongkos kirim atau biaya pengiriman yang dikeluarkan dalam proses pengembalian produk untuk perbaikan atau penggantian, dan tenaga kerja atau biaya lain dari pemindahan atau pemasangan produk dalam garansi ini.
5. Produk yang sudah tidak di produksi kembali



American Standard
CUSTOMER CARE

PT. AMERICAN STANDARD INDONESIA

Jl. Raya Narogong KM 52

Desa Limusnunggal, Cileungsi - Bogor 16820

Phone : (62-21)8230804 (hunting), Fax : (62-21) 8232284 / 8230805

www.lixil.co.id/americanstandard e-mail - Customer care -Indonesia@lixil.com

Customer care : 0-800-1-267823 (Toll Free)