


| Tolerance, Unless<br>Otherwise Stated. Is |      |
|-------------------------------------------|------|
| Above 0.5 to and including 6              | ±0.1 |
| Excess 6 to and including 30              | ±0.2 |
| Excess 30 to and including 120            | ±0.3 |
| Excess 120 to and including 315           | ±0.5 |
| Excess 315 to and including 1000          | ±0.8 |
| Excess 1000 to and including 2000         | ±1.2 |



1. 说明书双面印刷完成  
( 420x297=A3 ) 共1张

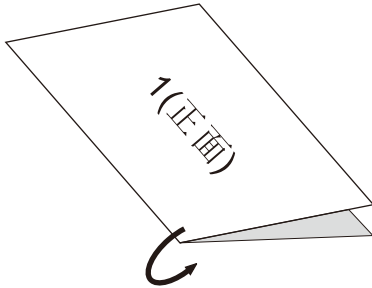

2. 说明书折叠完成

制作说明：

1. 说明书完成的尺寸：210\*297
2. 材料：80克的白色纸
3. 印刷说明：说明书为420x297(A3) 双面印刷，并折叠成210x297大小完成(详看图示)
4. 印刷颜色：灰度
5. 印刷时，内容准确，清晰，墨色均匀，表面清洁。

|     |                |         |      |          |          |            |                       |                                             |
|-----|----------------|---------|------|----------|----------|------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| A4  | 淋浴杆改到中间        | 2023.08 |      | DESIGN   | 黄卓桓      | 2023.08.31 | TITLE<br>Instructions |                                             |
| A3  | 改为新AS Logo     | 2017.09 |      | CHECKED  | 刘玉群      | 2023.8.31  | REF                   | 三方向淋浴柱龙头组合(Mass)中文说明书<br>FFAS9089-100500BC0 |
| A2  | 将墙座距离979改为1128 |         |      | APPROVED | 郭子龙      | 2023.8.31  |                       |                                             |
| A1  | 更改墙座           |         |      | SCALE    | MATERIAL | WEIGHT     | DWG NO.               | American<br>Standard                        |
| REV | DESCRIPTION    | DATE    | NAME | 1:1      |          |            | FF1-CN521K00081099    |                                             |


测试和使用

1 测试

1. 使把手处在关闭状态，打开供水系统，检查各连接处是否有渗漏；
2. 参考使用说明进行操作，检查水嘴出水是否正常。

2 使用

温馨提示：  
当使用本产品进行淋浴时，请先开启冷水，然后慢慢加入热水，直到温度合适。

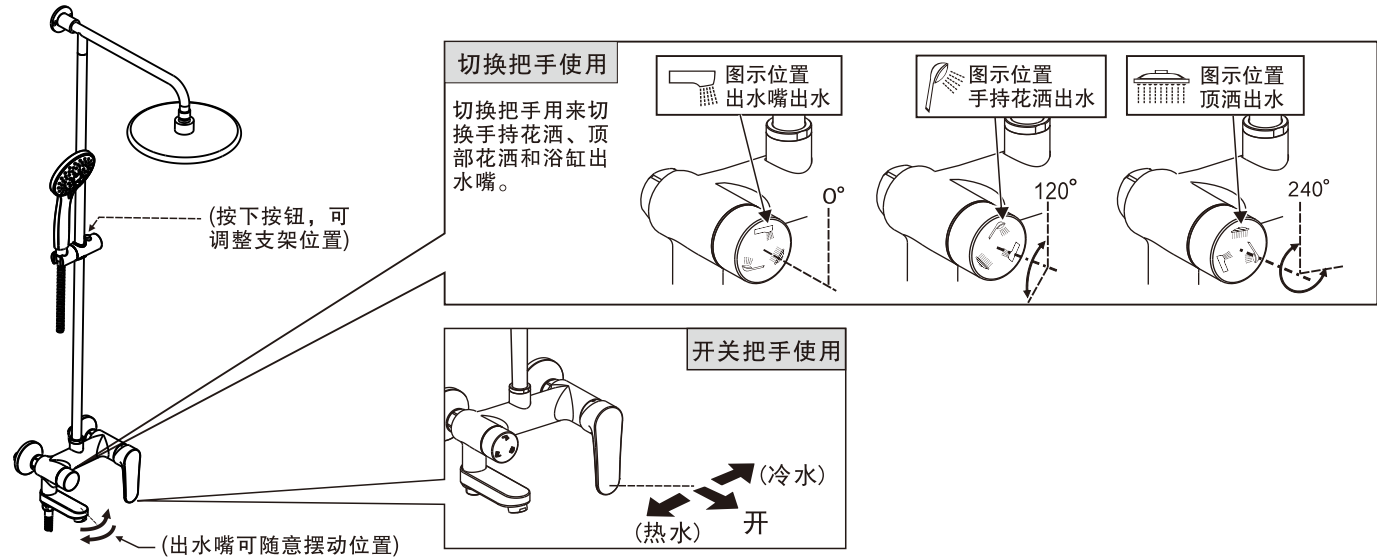


一般故障排除指南

| 故障    | 检查点    | 内 容                  | 处理办法              |
|-------|--------|----------------------|-------------------|
| 流量小   | 花洒、出水嘴 | 检查进水口、起泡器和喷嘴是否有杂质    | 清除杂质              |
|       | 供水阀    | 检查供水阀是否开得太小          | 开大供水阀             |
|       | 软管     | 检查软管是否扭曲             | 展开软管              |
| 漏水    | 各连接处   | 检查连接处密封是否良好          | 重新密封好             |
| 不正常水温 | 供水阀    | 检查供水阀是否已开启，冷热水水压是否正常 | 开启供水阀，如水压不稳，加装稳压器 |
|       | 供水管路   | 检查冷、热进水管是否连接正确       | 正确连接冷、热供水管        |


维护与保养

\* 用户在使用长时间后，水嘴会有堵塞或零件损坏的现象，这会影响水嘴的出水效果，如要更换零件或清洗水嘴内腔：先关闭供水系统，然后参考图示步骤进行拆卸，保养完毕，重新装回。

\* 起泡器在长时间使用后会有污垢聚集而影响出水效果，此时应旋出起泡器，用清水清洗干净，重新装回并测试出水效果。

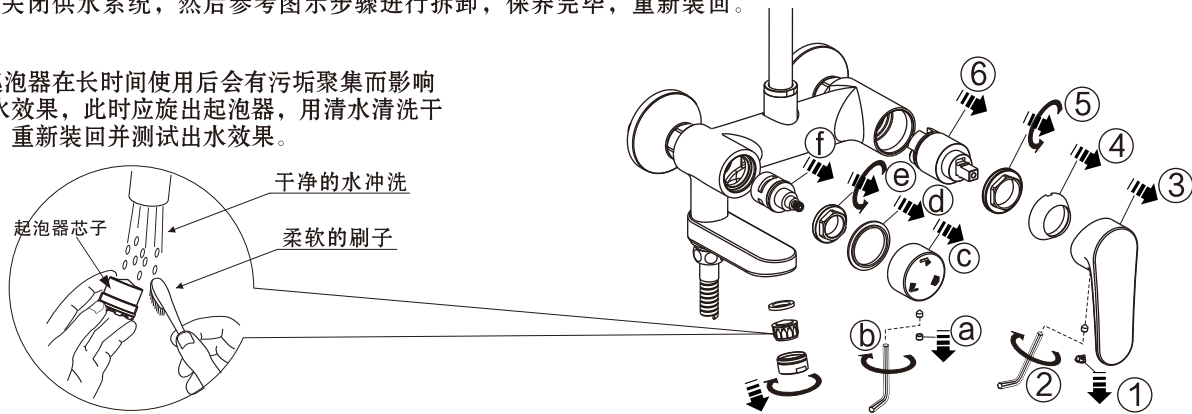


安装者注意：  
安装完成后，请将此说明书留给用户。

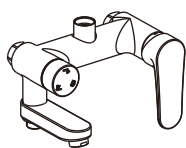

2024年3月11日  
A/4

FFAS9089-100500BC0  
简雅三路出水淋浴组合  
Simplica 3 Way Rainshower Kit

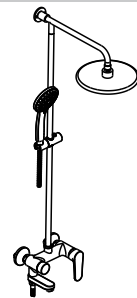

American Standard

安装/使用说明书

感谢您选购美标洁具－拥有百年优质水准的产品  
为保证安装顺利，请在进行安装前细阅以下指南

- \* 美标公司一贯奉行不断提高和改善其产品设计与性能的政策，并保留对其产品规格更改的权力，届时，恕不另行通知。
- \* 本指南仅供安装和使用作参考，产品以实物为准。

安装前注意事项

- \* 所有的安装程序必须严格遵从当地的卫浴和建筑法规条例。
- \* 安装淋浴柱之前，请务必清理管中杂物，以免造成堵塞；水嘴与冷、热供水管必须连接正确。
- \* 参考尺寸图，检查安装尺寸，确保安装正确。
- \* 安装时，请握住水嘴主体进行操作，不要仅握住把手进行操作，以免损伤水嘴。

使用条件


- \* 建议水压（动态水压）：0.1~0.5Mpa(兆帕)，超过0.5MPa(兆帕)时，需加装减压阀，同时冷热水压力差不超过0.2MPa(兆帕)。
- \* 环境使用温度：1℃~55℃
- \* 用水温度：4℃~90℃，建议正常使用热水温度为55℃~65℃
- \* 冷热水管不可调换，不可使用蒸汽。

推荐的工具和材料




基本尺寸图

单位：mm（毫米）

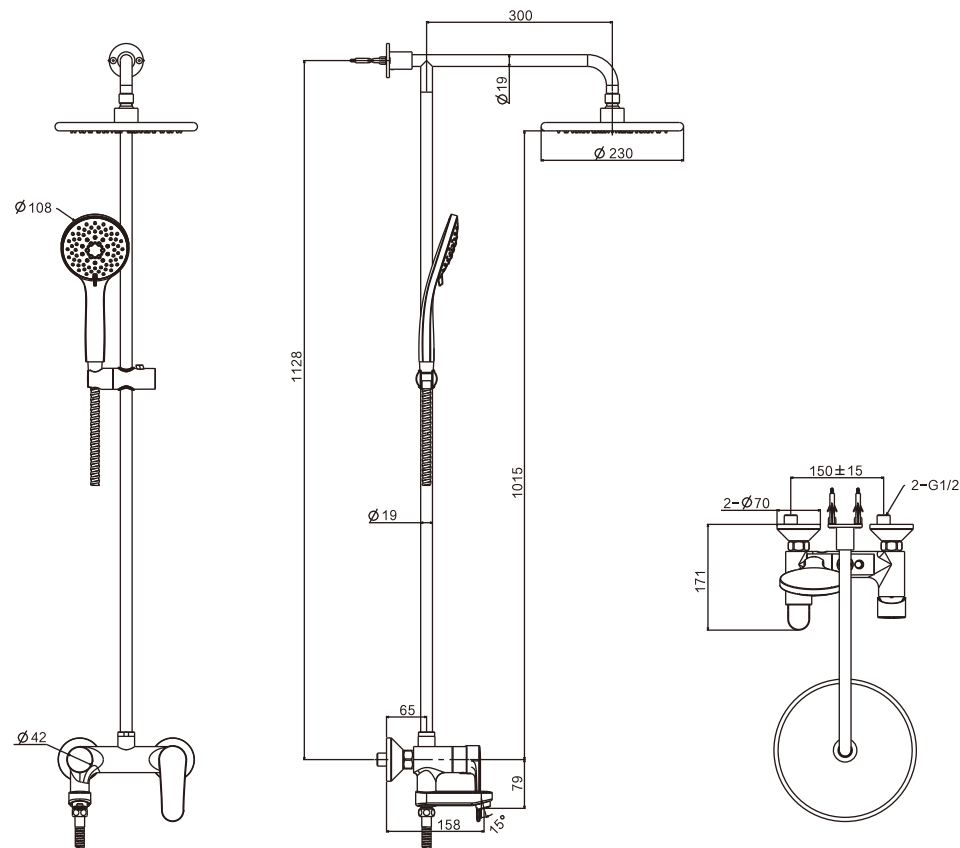

零件明细

2024年3月11日  
A/4

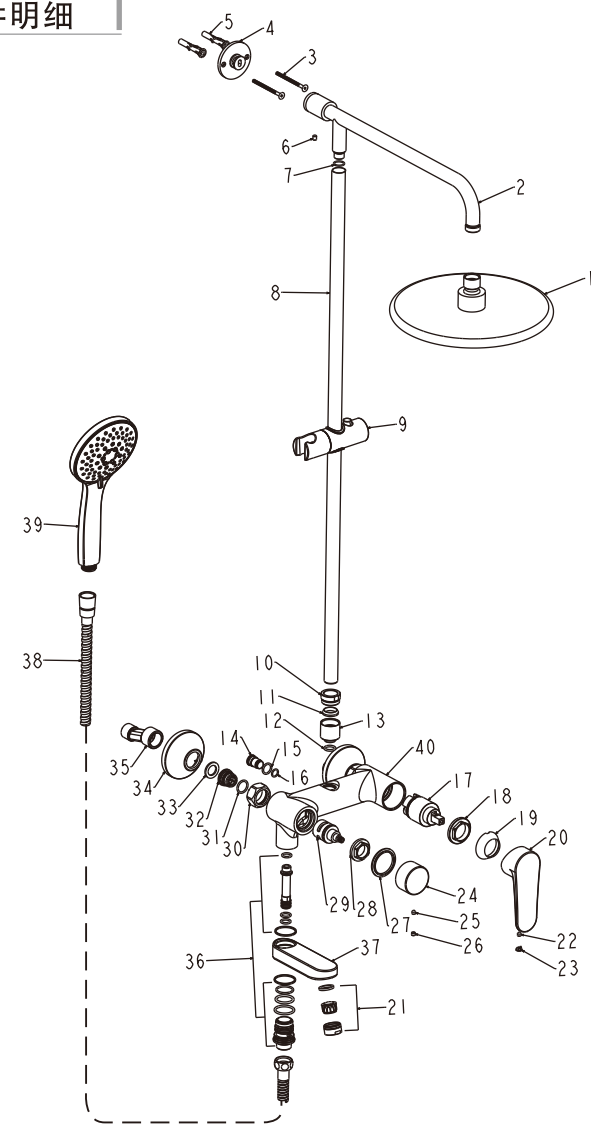


零配件明细表

| 序号 | 零件名称  | 数量 |
|----|-------|----|
| 1  | 顶部花洒  | 1  |
| 2  | 顶洒臂管  | 1  |
| 3  | 螺钉    | 2  |
| 4  | 墙座    | 1  |
| 5  | 膨胀管   | 2  |
| 6  | 螺丝    | 1  |
| 7  | O环    | 1  |
| 8  | 直管    | 1  |
| 9  | 花洒支架  | 1  |
| 10 | 螺母    | 1  |
| 11 | 垫圈    | 1  |
| 12 | O环    | 1  |
| 13 | 转换接头  | 1  |
| 14 | 孔塞    | 1  |
| 15 | O环    | 1  |
| 16 | O环    | 1  |
| 17 | 开关阀芯  | 1  |
| 18 | 螺母    | 1  |
| 19 | 顶盖    | 1  |
| 20 | 开关把手  | 1  |
| 21 | 起泡器   | 1  |
| 22 | 螺钉    | 1  |
| 23 | 孔塞    | 1  |
| 24 | 切换阀把手 | 1  |
| 25 | 螺丝    | 1  |
| 26 | 孔塞    | 1  |
| 27 | 垫圈    | 1  |
| 28 | 螺母    | 1  |
| 29 | 切换阀阀芯 | 1  |
| 30 | 六角螺母  | 2  |
| 31 | O环    | 2  |
| 32 | 内六角螺丝 | 2  |
| 33 | 垫片    | 2  |
| 34 | 孔罩    | 2  |
| 35 | S型接管  | 2  |
| 36 | 切换装置  | 1  |
| 37 | 出水口   | 1  |
| 38 | 软管    | 1  |
| 39 | 手持式花洒 | 1  |
| 40 | 本体    | 1  |
| 41 | 内六角扳手 | 1  |

安装部分


1 安装水嘴前准备

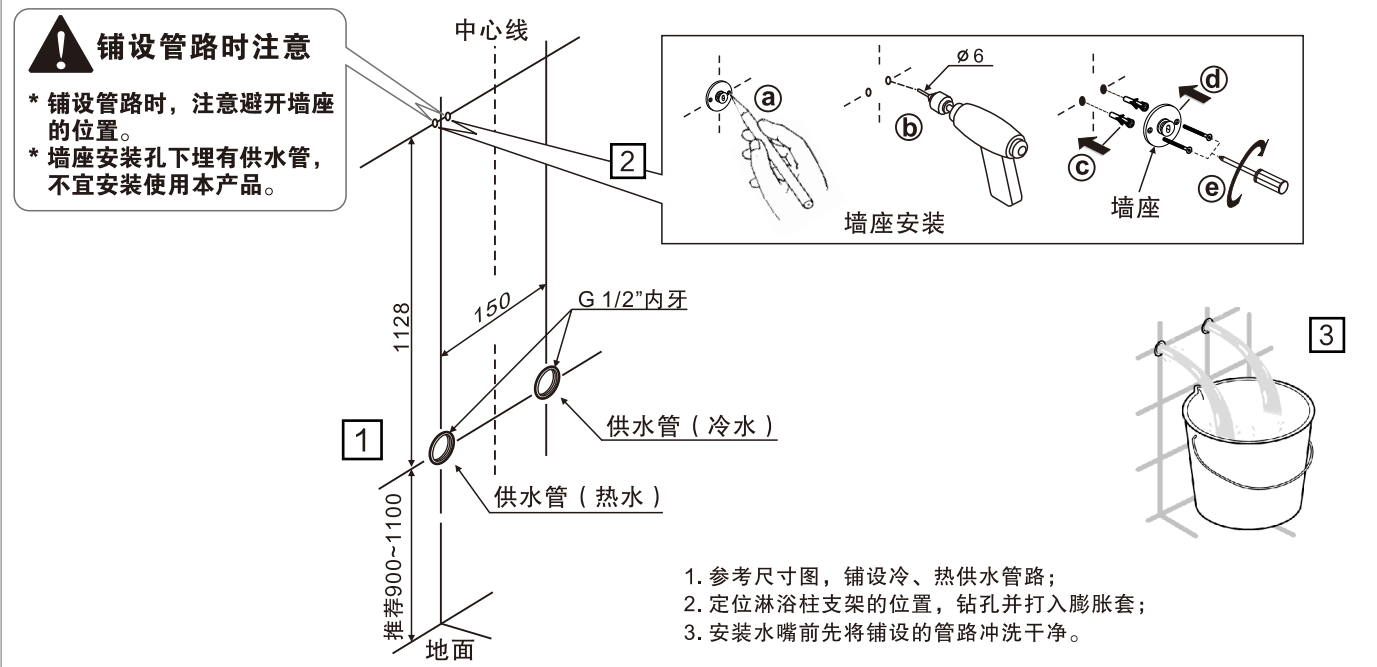

2 安装S型接管和孔罩



3 组装淋浴柱和水嘴

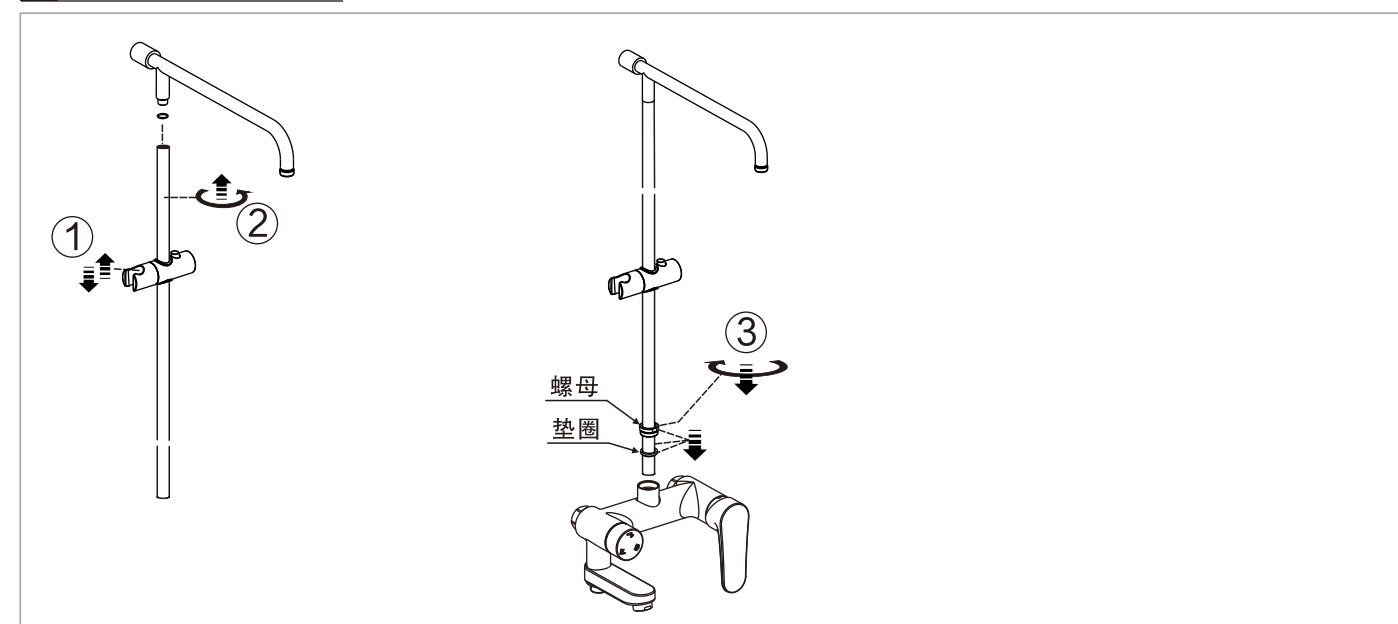

4 安装淋浴柱和花洒

